

Werkwijze KT/V bij APD?

Naam:

Datum onderzoek:

KT/V: het vaststellen of u een adequate therapie ondergaat.

U bouwt de APD machine volgens de normale manier op.


- Wanneer de machine klaar is voor aansluiten, de uitlopijn uit de jerrycan halen of de uitlopijn loskoppelen van de verlenglijn.
- De uitlopijn bevestigen aan de uitloopzak. (Deze krijgt u mee van de PD verpleegkundige)
- Start behandeling

Na afloop van de behandeling:

- Uitloopzak loskoppelen
- Uitloopzak goed bewegen, zodat de vloeistof mengt.
- **APD machine afbreken en uitzetten.** De gegevens worden dan naar het JBZ verzonden.



- Open het potje en leg de deksel met het uitstekende deel omhoog gericht.
- Raak het uitstekende deel niet aan!

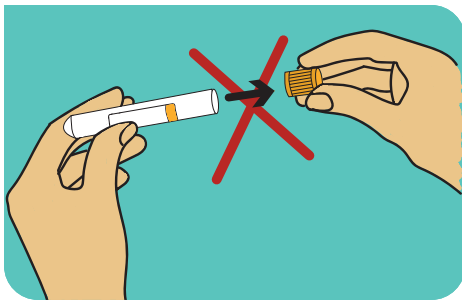

- Haal **nooit** de dop van de buis.
- Als de dop eraf is, is de buis niet meer te gebruiken.



- Klemmetje openen op lijn uitloop en urinepotje vullen.



- Draai de deksel goed op het potje, zodat het niet lekt.
- Meng de vloeistof door het potje 4 maal rustig om te keren.



- Trek de beschermende sticker op de deksel een stukje los. De opening wordt zichtbaar.
- Ga **nooit** met een vinger of voorwerp in de opening van het deksel. Hierin zit namelijk een scherpe naald.



- Houd het potje vast en duw de buis met de dop in de opening. De naald gaat door de dop heen. De vloeistof stroomt vanzelf in de buis. Wacht tot de vloeistof niet meer stroomt.
- Trek de buis uit de opening.
- Plak de beschermende sticker terug over de opening van de deksel.

- Haal de deksel van het potje en gooi de rest van de vloeistof weg in het toilet.
- **Lever het buisje in op de CAPD poli**
- Lever tegelijk een urine kan in met 24-uurs urine: 1 dag voor inlevering van de urine plast u de eerste ochtendplas uit, de rest van de dag spaart u de urine op in de kan. Op de dag van inlevering vangt u de ochtendplas op.